



FLYING EYE

Manuel d'utilisation

Kit Largage

DJI Flycart



Fabriqué en France



www.flyingeye.fr

Sommaire



Préparation

01

Utilisation Kit Larage

05



Préparation




Insertion des deux batteries dans le drone



Déplier les bras du drone, puis les hélices




Se munir de la Radiocommande drone, la télécommande FlySafe et de la vis

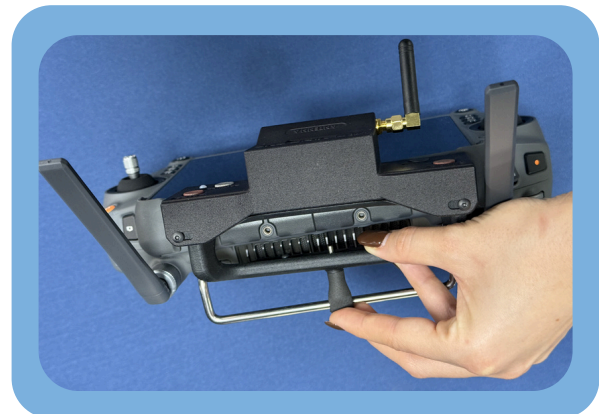

Retourner la radiocommande et installer la télécommande



Préparation

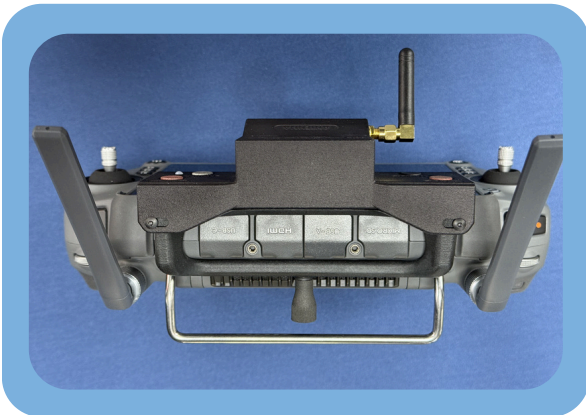

Insérer la vis afin de fixer la télécommande



Allumer la Radiocommande




Allumer la télécommande FlySafe (Bouton "Power"), un appui court puis un long




Allumer le drone (batterie), un appui court puis un appui long



Préparation

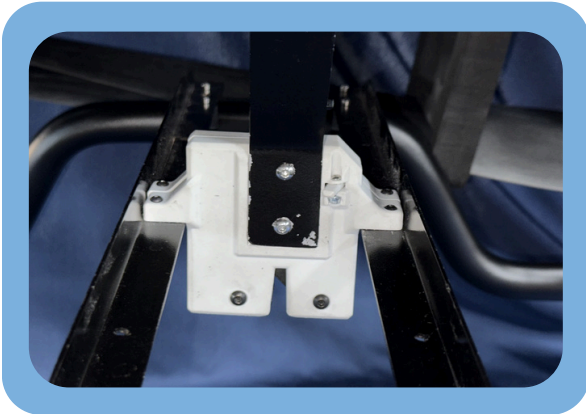


Voici le système de largage, situé sous le drone

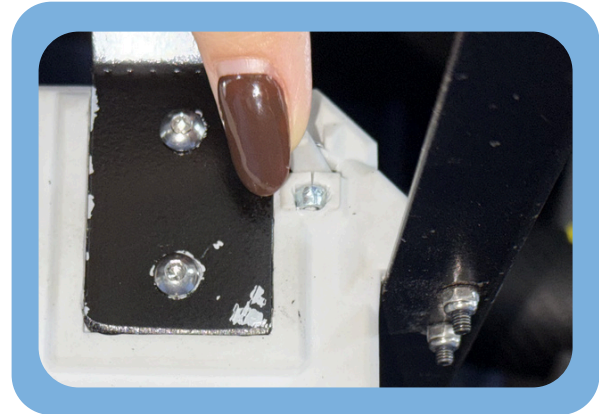

Vérifier que la sécurité est enclenchée (loquet vers la gauche)



Vous disposez de 3 anneaux

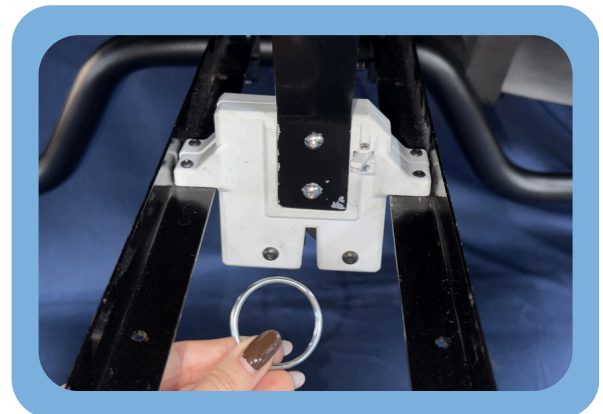


Insérer un anneau par la fente



FLYING EYE

Préparation

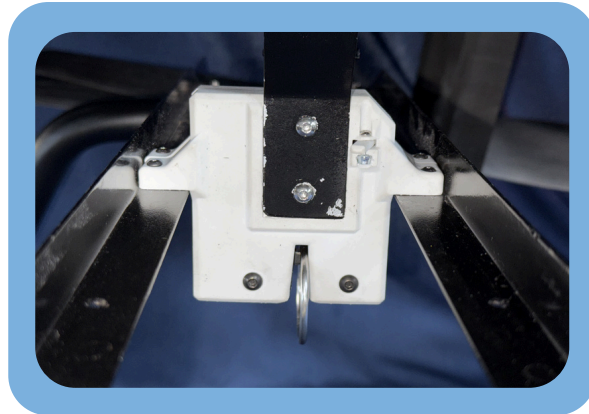

Anneau installé



Utilisation


1. Déclenchement manuel par la Radiocommande (PSDK)




Trouver le PSDK sur l'interface



Appuyer sur PSDK

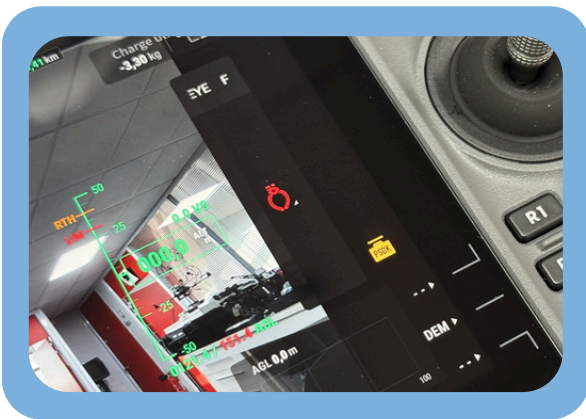

Appuyer sur le symbole rouge

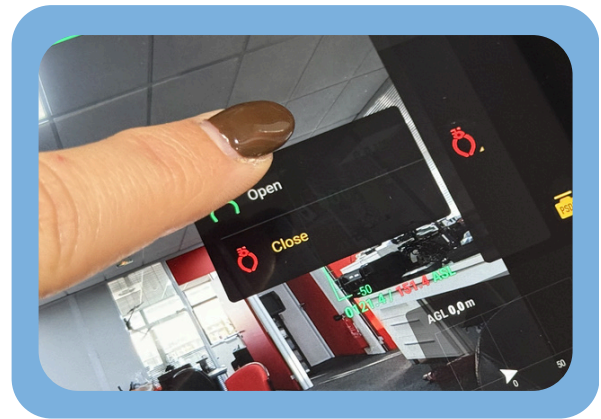

Appuyer sur Open

-> **Largage de la charge**

2. Déclenchement du RTH (return to home)



En cas de déclenchement
volontaire ou involontaire du RTH


-> **Largage de la charge**

-> **Drone revient au point
de départ**



3. Déclenchement par la télécommande FlySafe

a) Bouton "Menu"

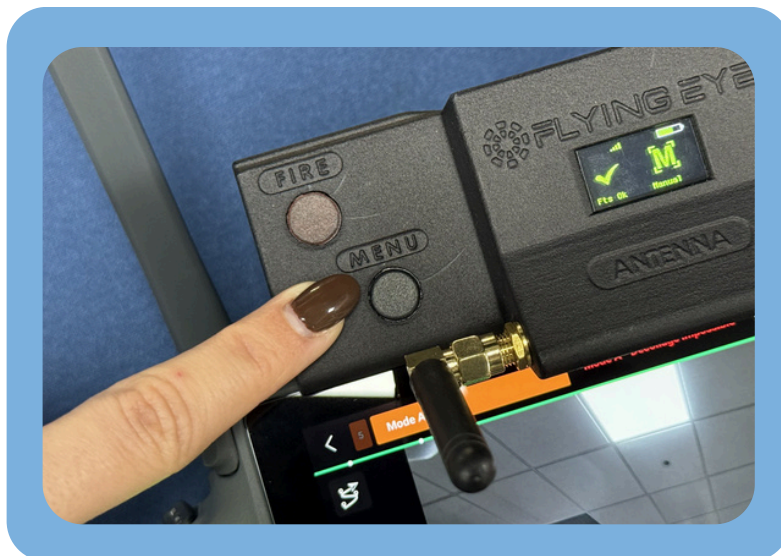

Faire un appui court puis un appui long (sécurité en cas de perte de liaison entre la RC et le drone)



Maintenir l'appui jusqu'à ce que le dernier symbole apparaisse (release)

-> Largage de la charge

3. Déclenchement par la télécommande FlySafe

a) Boutons "Fire"



Appuyer simultanément sur les deux boutons "Fire"

-> **Largage de la charge**

-> **Coupure des moteurs**



FLYING EYE

WWW.FLYINGEYE.FR

INFO@FLYINGEYE.FR

09.72.62.78.50

**400 AVENUE ROUMANILLE
GREEN SIDE - BATIMENT IB
06410 BIOT / SOPHIA ANTIPOLIS**